POTATORE AD ASTA A BATTERIA

ENERGIZER EZ40VELPN

MANUALE UTENTE

©2019 Energizer. Energizer e le grafiche qui riportati sono marchi di Energizer Brands, LLC e relative filiali
e sono utilizzati su licenza da Builder SAS.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Builder SAS e Energizer Brands, LLC non sono affiliati ai rispettivi proprietari dei loro marchi.

Cominciamo-

Sappiamo che non vedi l'ora di usare il prodotto, saremo brevi!

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza sull'uso degli utensili elettrici

AVVERTENZA. Leggere tutte lea avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni. Non seguire le avvertenze e le istruzioni può provocare folgorazione, incendio e/o gravi ferite.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Il termine "Utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce ad utensili collegati a reti elettriche (con cavo) o ad utensili a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata. Aree ingombre e senza luce provocano incidenti.

b) Non utilizzare gli utensili elettrici in presenza di sostanze esplosive, come liquidi, polveri o gas infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che potrebbero innescare incendi.

c) Mantenere i bambini e le altre persone lontani durante l'uso di un utensile elettrico. Una distrazione potrebbe causare una perdita temporanea di controllo.

2) Sicurezza elettrica

a) Gli utensili elettrici devono avere spine compatibili alle prese. Non modificare la spina. Non utilizzare adattatori con utensili dotati di messa a terra. Spine elettriche e prese conformi riducono il rischio di folgorazioni accidentali.

b) Evitare il contatto con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Il contatto aumenta il rischio di folgorazione se il proprio corpo è collegato a terra indirettamente.

c) Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità. Il contatto con l'acqua aumenta il rischio di folgorazione.

d) Non usare il cavo in modo improprio. Non usare mai il cavo per trascinare, spingere o staccare la presa dell'utensile elettrico. Un cavo danneggiato o aggrovigliato può provocare folgorazione.

e) In caso di utilizzo all'aperto di un utensile elettrico, utilizzare una prolunga omologata per l'uso all'aperto. L'utilizzo di tale prolunga riduce il rischio di folgorazione.

f) Se l'utilizzo in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare una presa elettrica protetta tramite un dispositivo a corrente residua (RCD, o differenziale) per ridurre il rischio di folgorazione.

3) Sicurezza personale

a) Restare vigili, porre attenzione e usare il buon senso durante l'utilizzo di un utensile elettrico. Non usare un utensile elettrico in caso di stanchezza, sotto l'effetto di medicine, droghe o alcool. Un attivo di disattenzione durante l'uso può provocare gravi ferite.

b) Utilizzare equipaggiamento di protezione personale. Usare sempre protezioni per gli occhi. Un equipaggiamento protettivo come maschera antipolvere, calzature antiinfortunistiche, casco o protezioni auricolari, ridurrà eventuali lesioni personali.

c) Prevenire l'accensione involontaria. Assicurarsi che l'interruttore sia nella posizione "spento" (OFF) quando si collega l'utensile alla rete elettrica e/o alle batterie, quando si afferra o trasporta. In caso di accensione involontaria, con interruttore ON, potrebbero causarsi incidenti.

d) Rimuovere eventuali attrezzi per la regolazione (chiavi inglesi, brugole) dall'utensile prima di accenderlo. Tali attrezzi, se ancora collegati fisicamente, potrebbero causare lesioni personali.

e) Non scavalcare ostacoli durante l'uso, mantenere saldi postura ed equilibrio durante l'uso per tutto il tempo. Ciò permette un migliore controllo dell'utensile in situazioni impreviste.

f) Vestirsi adeguatamente. Non utilizzare abiti larghi o gioielli pendenti. Mantenere capelli, abiti e guanti lontani dalle parti in movimento, per evitare che vengano trascinati da parti in movimento.
g) Se i dispositivi sono utilizzati con eventuali accessori omologati, utilizzarli come prescritto

4) Utilizzo e cura dei dispositivi

a) Non eccedere nell'utilizzo. Utilizzare solo per le funzioni prescritte.
b) Non usare se l'interruttore principale ON/OFF è fuori uso. Rivolgersi all'Assistenza
c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiamento di accessori o batteria, scollegare la presa dalla spina elettrica
d) Conservare al di fuori della portata dei bambini e delle persone non abilitate all'uso
e) Effettuare una corretta manutenzione.
f) Mantenere le componenti taglienti efficienti e affilate
g) Utilizzare il prodotto nelle sole condizioni prescritte in questo manuale

5) Assistenza

a) L'assistenza e la manutenzione devono essere effettuate solo tramite personale qualificato.

Indicazioni specifiche per il prodotto

- Non eccedere le possibilità operative del prodotto
- Non utilizzare se il tasto di accensione è difettoso
- Rimuovere la batteria prima di effettuare regolazioni, manutenzione o cambi di accessori
- Mantenere lontano dalla portata dei bambini
- Effettuare sempre la manutenzione ordinaria
- Controllare sempre che la parti in movimento funzionino regolarmente e non vi siano corpi estranei ad impedirne il movimento
- Mantenere il prodotto pulito e con le parti adibite al taglio in efficienza
- Quando il prodotto è in uso, non entrare mai in contatto con parti in movimento o taglienti
- Indossare sempre idonee attrezzature protettive (abbigliamento, guanti, occhiali, elmetto)
- Controllare di non essere in una posizione rischiosa per l'eventuale caduta di materiali
- Verificare l'eventuale traiettoria di caduta dei materiali tagliati. Assicurarsi che non siano presenti ostacoli.
- Non utilizzare su superfici bagnate o scivolose
- Non utilizzare su superfici instabili o in equilibrio precario
- Assicurarsi che la propria posizione sia stabile e bilanciata
- Afferrare saldamente il prodotto con entrambe le mani durante l'utilizzo
- Attenzione alla catena in movimento, non deve toccare oggetti animali o persone
- Tagliare solo alla massima velocità della catena
- Non inserire la sega in un taglio pre-esistente, effettuare sempre un nuovo taglio.
- Porre attenzione ai movimenti inattesi dei rami che potrebbero bloccare la catena o farla rimbalzare
- Non tagliare rami che abbiano un diametro maggiore di quello prescritto
- **Assicurarsi che la batteria e la presa elettrica siano scollegati durante le operazioni di** manutenzione o riparazione. Durante il trasporto, utilizzare sempre la protezione della lama catena

- La catena deve essere sempre ben posizionata ed affilata, nonché correttamente tensionata
- Utilizzare solo parti ed accessori originali
- Utilizzare solo barre e catene di ricambio specifiche. Barre e catene non adatte possono causare rotture alle catene stesse e pericolose controreazioni durante il taglio
- Utilizzare sempre e comunque afferrando l'utensile con entrambe le mani
- Controllare le condizioni generali dell'attrezzo prima e dopo l'uso. Non utilizzare un dispositivo con parti danneggiate. In caso di danni, non usare l'attrezzo e portare al centro di assistenza autorizzato per controlli e riparazione
- In caso di vibrazioni anomale, spegnere immediatamente il dispositivo. In caso di danni a barra o catena, è necessario sostituirli
- Utilizzare solo se i dispositivi di protezione sono montati. Non usare se i dispositivi di protezione risultassero danneggiati. Non modificare il prodotto.
- Non utilizzare in caso di pioggia, cattivo tempo o ambienti umidi. Non usare all'aperto in caso di rischio di temporali e pioggia intensa
- Utilizzare solo all'aperto, alla luce naturale o una buona luce artificiale
- Trasportare sempre utilizzando l'apposita maniglia
- Attenzione ad oggetti che potrebbero essere impigliati nell'utensile, quali capelli, gioielli o abiti pendenti
- Non utilizzare nelle vicinanze di altre persone, specialmente bambini, o animali. Non utilizzare in caso questa condizione non sia rispettata. In generale, cercare di garantire un'area di sicurezza di almeno 15 metri attorno all'area di lavoro
- L'operatore è responsabile di eventuali incidenti o danni causati ad altri
- Assumere sempre una posizione stabile e sicura durante il lavoro. Attenzione ai dislivelli del terreno, porre la massima attenzione
- Non utilizzare l'attrezzo quando si è stanchi, malati o sotto l'influenza di alcool o droghe
- Interrompere il lavoro regolarmente per ridurre i rischi connessi alla fatica
- Non lasciare mai l'attrezzo incustodito. Nel caso, spegnere e rimuovere la batteria
- Il dispositivo deve sempre essere utilizzato solo se regolarmente montato e in sicurezza
- Riporre l'attrezzo con la custodia della barra e fuori dalla portata dei bambini
- Non utilizzare un attrezzo incompleto o privo delle autorizzazioni all'uso
- Le leggi locali possono limitare l'uso di questo attrezzo
- Utilizzare sempre l'attrezzo con l'apposita imbracatura
- Controllare regolarmente che le parti atte al taglio siano ferme quando a motore spento
- Prima dell'uso e durante la manutenzione, controllare che i connettori siano saldi e ben regolati, non vi siano perdite e parti danneggiate (per esempio, incrinature nella lama della sega)
- Prima dell'utilizzo controllare il corretto tensionamento della catena. Per regolare la tensione della catena, utilizzare la manopola di tensionamento apposita.

- Ispezionare l'attrezzo prima dell'uso e dopo cadute o impatti, in modo da verificare la presenza di qualsiasi danno o difetto significativo. In caso di danni, non utilizzare e portare il prodotto prezzo n centro di assistenza qualificato per l'assistenza, la verifica e la riparazione.
- E' pericoloso usare l'attrezzo nelle vicinanze di linee elettriche sospese. Controllare sempre l'are adi lavoro prima ed evitare in entrare in contatto con cavi elettrici sospesi

Uso autorizzato

Questo attrezzo è stato specificatamente progettato per il taglio di piccoli rami in cima agli alberi ed è destinato esclusivamente per l'uso domestico. Qualsiasi altro uso non espressamente permesso in questo manuale può danneggiare l'attrezzo ed esporre l'utilizzatore ad un serio pericolo e non è ammesso. Questo potatore non deve mai essere utilizzato in maniera intensiva, per uso professionale (incluso il noleggio), agricolo, per giardini pubblici o foreste

Rischio residuale

Anche se questo prodotto viene utilizzato in osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza, resta un potenziale rischio di danni e lesioni personali. Ecco alcuni pericoli connessi al prodotto:

- Vi sono conseguenze dannose per la salute risultanti dalle vibrazioni generate dal prodotto, nel caso in cui il prodotto sia utilizzato per lunghi periodi, non utilizzato correttamente e senza adeguata manutenzione
- Si rischiano lesioni a persone o cose a causa della caduta di parti tagliate o proiettate nell'ambiente circostante
- L'uso prolungato del prodotto espone l'operatore alla "sindrome delle mani bianche". Per ridurre il rischio, indossare guanti e mantenere le mani al caldo
- Nel caso la sindrome di presenti, richiedere immediata assistenza medica
- I sintomi della sindrome includono mancanza di sensibilità, formicolio, dolore, perdita di forza, cambiamento nel colore e nelle condizioni della pelle. Tali sintomi normalmente si presentano sulle dita, mani o polsi. I rischi che tali sintomi si presentino aumentano a basse temperature
- C'è un rischio di perdita di udito qualora l'utilizzatore sia esposto per un lungo periodo al rumore, specialmente se non vengono utilizzate le protezioni acustiche

Simboli

Simbolo di avvertimento

Utilizzare indumenti protettivi quali casco, protezioni acustiche, occhiali

Indossare guanti di sicurezza

Indossare calzature di sicurezza antiscivolo

Leggere il manuale di istruzioni e seguire tutte le indicazioni e avvertimenti

Rimuovere la batteria durante la riparazione e la manutenzione

Non esporre l'attrezzo all'umidità

Non utilizzare la punta della sega per tagliare

Non utilizzare con una mano sola

Maneggiare sempre utilizzando le due mani insieme

Rischio contraccolpo della sega

Rischio di proiezione oggetti

Mantenere gli astanti lontano dall'area di taglio, almeno 15 metri

Mantenere sempre il potatore ad una adeguata distanza dalle linee elettriche aeree.

L'altezza massima di utilizzo è 10 metri

Massimo livello di suono raggiungibile

PRODOTTO

Descrizione

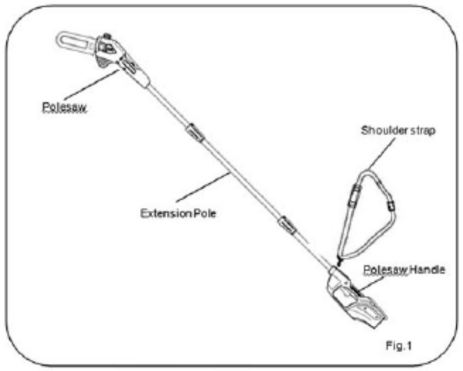

Dati tecnici

Volume serbatoio olio: 50 ml
Attrezzo estensione. Catena 3/8'' CL143333X 33 denti.
Barra M1430833 1318TL 203mm (8'')
Vibrazioni: > 2,5 m/s^2
Livello sonoro garantito: 92 dB(A)
Livello sonoro misurato: 88,3 dB(A) K=3 dB(A)
Livello pressione sonora: 74,6 dB(A) K=3 dB(A)
Peso: senza batteria, imbragatura e attrezzi di taglio
Tensione: 36V d.c. (max 40V)
Velocità catena: 7 m/s
Velocità RPM: 3600

Informazione. Il valore dichiarato è stato misurato in accordo con un metodo test standard e può essere utilizzato per comparare un attrezzo con un altro. Il valore dichiarato di vibrazione totale può anche essere utilizzato in una valutazione preliminare di esposizione.
Attenzione. Le emissioni di vibrazioni durante l'uso reale possono essere diverse dal valore dichiarato, dipendendo dalle modalità di utilizzo dell'attrezzo e dalla necessità di identificare misure di sicurezza per proteggere l'operatore, che sono basate su una stima di esposizione nelle condizioni reali di utilizzo (considerando tutte le fasi del ciclo di utilizzo, il numero di spegnimenti e la rotazione a vuoto senza taglio in aggiunta al tempo di utilizzo del grilletto di accensione).

MONTAGGIO
L'installazione della catena e della barra (e la loro regolazione) devono essere effettuati con l'attrezzo spento e dopo aver rimosso la batteria. Indossare guanti protettivi durante il montaggio.

Montaggio del tubo prolunga
- Installare il tubo di estensione e stringere come indicato in figura, stringendo il connettore.
- Allo stesso modo, installare la testa di taglio sul tubo prolunga

Catena e barra
- Disassemblare il blocco tensionatore e rimuovere la copertura della ruota dentata (pignone)
- Montare la barra e posizionarvi la catena lentamente, in modo che possa scorrere
- Montare la catena come mostrato in figura, ponendo attenzione alla direzione dei denti
- Installare la copertura della ruota dentata sul bullone e stringere la ruota dentata. Assicurarsi che il blocco tensionatore sia in corrispondenza del foro sulla barra
- Stringere la ruota tensionatore

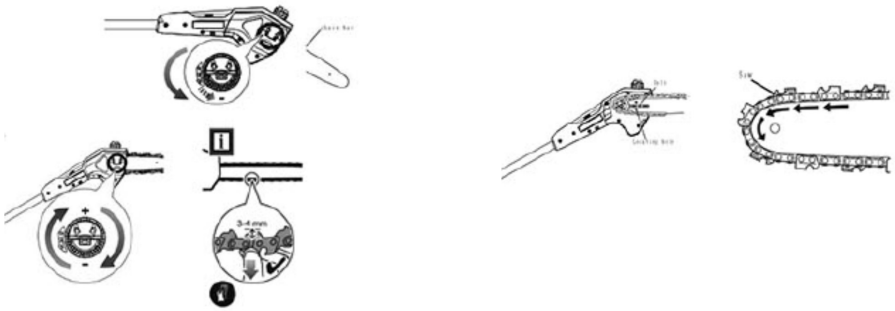

Installare il pacco batterie
- Posizionare il pacco batterie nell'alloggiamento dell'attrezzo. Verificare che le nervature di invito della batteria corrispondano con quelle dell'alloggiamento, inserendo senza forzare
- Verificare che il tasto di bocco sul fondo della batteria scatti correttamente in posizione e che la batteria sia saldamente al suo posto prima di iniziare ad usare l'attrezzo

Rimuovere il pacco batterie

- Premere il bottone di sblocco sul fondo della batteria e mantenerlo premuto
- Rimuovere la batteria

Imbragatura a spalla

- Agganciare l'imbragatura nella sua posizione sul tubo. Regolare la lunghezza delle regolazioni in modo che assicurino una posizione di utilizzo dell'attrezzo comoda e corretta
- L'imbragatura a spalla è provvista di meccanismo di rilascio di emergenza. Per separare l'attrezzo dal corpo in una situazione di emergenza, tirare il cavo per allontanarsi dall'attrezzo

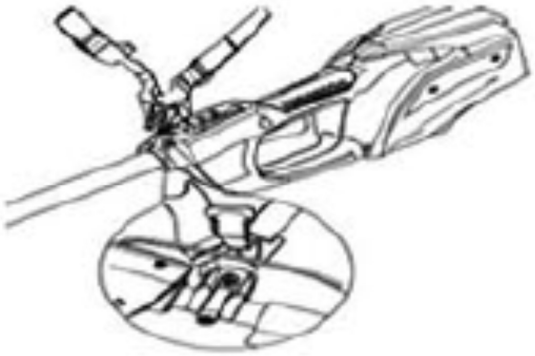

ATTENZIONE

Controllare il meccanismo di rilascio prima di utilizzare l'attrezzo.

Assicurarsi di avere il controllo e la presa sull'attrezzo nel momento di utilizzo del meccanismo di rilascio di emergenza.

Tenendo l'attrezzo saldamente con la mano destra, premere entrambi i lati della fibbia della cintura.

UTILIZZO

Caricare la batteria.

Posizionare la batteria sul caricabatteria allineando i contatti con le scanalature. Inserire nella presa elettrica di rete la spina del caricabatteria.

Si può controllare lo stato di carica premendo il tasto dell'indicatore del livello di carica che è sulla batteria. La batteria è completamente carica quando tutte le luci sono accese.

Aggiungere l'olio per la barra e la catena

Utilizzare sempre l'olio lubrificante per la barra e la catena. L'olio lubrificante è formulato in modo da essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature senza essere diluito.

L'olio lubrificante deve essere controllato ogni 20 minuti di uso e riempito quando necessario.

Rimuovere il tappo dell'olio. Versare con attenzione il lubrificante all'interno del serbatoio. Ripulire eventuali fuoriuscite accidentali. Ripetere se necessario.

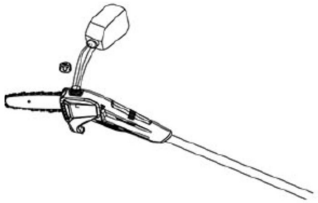

Nota: non usare olio sporco, usato o contaminato. Possono crearsi danni alla barra o alla catena.

Nota: è normale che una certa quantità di olio fuoriesca dalla sega anche se non utilizzata. Per prevenirlo, svuotare il serbatoio dopo ogni uso e azionare l'attrezzo per 1 minuto.

In caso di inutilizzo per un periodo lungo (3 mesi o oltre) assicurarsi che comunque la catena sia leggermente lubrificata, per prevenire la formazione di ruggine sulla catena e sul pignone.

Uso

Pericolo: non tagliare mai in prossimità di linee elettriche aeree, cavi elettrici o altre fonti di elettricità. Se la barra e catena venissero a contatto con cavi o linee elettriche, non toccarli; possono condurre l'elettricità e risultare quindi estremamente pericolosi. Il contatto in questo caso può provocare morte per folgorazione o lesioni gravi. Afferrare la sega dalla maniglia posteriore, o lasciarla dove si trova, e allontanarsi in sicurezza. Distaccare la fonte di corrente che alimenta il cavo o la linea danneggiati prima di tentare di liberare barra e catena: se ciò non viene effettuato, rischio di morte o lesioni gravi.

Attenzione! Non permettere che la familiarità nell'uso del prodotto porti a comportamenti imprudenti. Una distrazione anche minima di una frazione di secondo può procurare serie lesioni.

Non usare alcun accessorio o parte aggiuntiva che non sia raccomandato dal produttore per non rischiare serie lesioni personali.

Applicazioni

Il prodotto deve essere esclusivamente utilizzato per potatura e sramatura

Avvio e arresto
Tenere una mano saldamente sull'impugnatura posteriore, una sul tubo. Nulla deve essere a contatto con la lama: premere e mantenere il pulsante blocco del grilletto, quindi premere il grilletto stesso.
Per arrestare l'attrezzo, rilasciare il grilletto che riporterà automaticamente il pulsante di blocco ON/OFF in posizione di blocco.

Pulsante turbo/eco
Premere il pulsante turbo, per raggiungere la massima velocità. Il tasto eco, per la normale velocità.

Preparazione al taglio
Indossare guanti antiscivolo per la massima aderenza e protezione. Mantenere la presa adeguata fino a che il motore sia azionato. Utilizzare la mano destra per impugnare saldamente la maniglia posteriore e la sinistra per avere una presa sicura sul tubo dell'asta di taglio.
La presa deve essere sicura con entrambe le mani. Il proprio corpo a questo punto risulta alla sinistra della linea della catena. Non incrociare o scambiare la presa delle mani: nessuna parte del corpo deve incrociare la linea di taglio. Non stazionare mai al di sotto del ramo che si sta tagliando.

Indicazioni principali per effettuare il taglio
Seguire i passi successivi per prevenire danni ai rami o alla corteccia. Non usare un movimento "avanti e indietro" per tagliare.
Effettuare un primo leggero taglio (1/4 del diametro del ramo) nella parte sottostante del ramo, in prossimità del ramo principale o del tronco. Effettuare un secondo taglio, dalla parte superiore del ramo ma esternamente rispetto al primo taglio. Continuare a tagliare il ramo fino alla sua separazione dell'albero. E' necessario essere pronti a controbilanciare il peso dell'attrezzo che risulterà improvvisamente libero nel momento in cui il ramo cade. A questo punto è possibile effettuare il taglio finale, in prossimità del tronco.

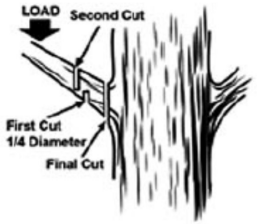

Nota: per il secondo taglio e quello finale, mantenere una posizione frontale per facilitare l'operazione. La catena effettuerà il taglio e per guidarlo sarà sufficiente una leggera pressione. Non esercitare una pressione eccessiva: rischio di danneggiamento della barra, della catena o del motore. Rilasciare il grilletto non appena terminato il taglio. In caso di blocco della barra nel ramo durante il taglio, fermare il motore, rimuovere la batteria, sollevare il ramo (se possibile) tenendo saldo l'attrezzo per rilasciare la barra. Chiedere aiuto professionale se ciò non dovesse funzionare.

Sramatura e potatura
Questo attrezzo è progettato per piccoli rami fino a 100mm di diametro. Pianificare le modalità di taglio e porre attenzione alla possibile caduta del ramo e detriti, posizionandosi lontano dalle possibili traiettorie di caduta.

La posizione di taglio ideale si ottiene con un angolo di utilizzo dell'attrezzo di circa 60° o meno, a seconda della specifica situazione. Angoli maggiori rendono il taglio più difficoltoso.
Rimuovere i rami più lunghi con tagli progressivi, non in un unico taglio. Tagliare i rami bassi in modo da ottenere uno spazio maggiore per la caduta dei rami più in alto. Lavorare con un'intensità adeguata, senza troppa fretta, con entrambe le mani ben salde sull'attrezzo e una posizione e bilanciamento sicuri.
L'albero deve sempre essere in una posizione tra l'operatore e la catena. Tagliare dal lato dell'albero in posizione opposta al ramo che si sta tagliando. Non usare scale o altri supporti instabili durante il taglio. Evitare qualsiasi posizione che possa causare una perdita di equilibrio e lesioni gravi.
Non effettuare un taglio continuo vicino al ramo principale o al tronco fino a che non sia stato tagliato il ramo più lontano, al fine di ridurre il peso gravante sul fulcro di taglio. Ciò preverrà il danneggiamento della corteccia dell'albero. Mantenere le parsone astanti ad almeno 15 metri di distanza dall'area di lavoro. Le distrazioni potrebbero causare una perdita di controllo.
Rischio di folgorazione. Per prevenire traumi, non utilizzare ad una distanza da qualsiasi rete elettrica (sospesa e non) di almeno 15 metri. Controllare che i cavi di tali linee non siano nascoste dai rami prima di effettuare qualsiasi operazione di taglio.
Non eccedere nell'utilizzo e nelle proprie possibilità di utilizzo. Assicurarsi di avere una posizione salda. Tenere i piedi distanti l'uno dall'altro per migliorare la stabilità e distribuire il proprio peso e bilanciamento.

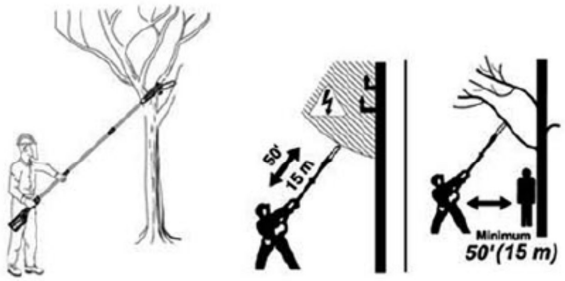

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Prima di ispezionare, pulire o effettuare la manutenzione del prodotto, fermare il motore, attendere che tutte le parti in movimento siano ferme e rimuovere la batteria. In caso di mancata osservanza di queste istruzioni possono verificarsi serie lesioni personali o danni alle cose.

La manutenzione deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. Una manutenzione impropria o una mancanza di manutenzione può causare problemi al prodotto, riduzione delle prestazioni, contraccolpi della catena, ferite e incidenti.

Mantenere la macchina in buone condizioni di utilizzo, inclusi gli accessori di taglio e la protezione relativa.

Utilizzare sempre parti di ricambio e accessori raccomandati dal produttore. Non usare parti non compatibili che possono danneggiare l'attrezzo, provocare contraccolpi e incidenti

Manutenzione generale

Evitare di utilizzare solventi per pulire parti in plastica. Molte parti in plastica possono essere danneggiate dai vari tipi di solventi commerciali. Utilizzare panni puliti per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso etc.

La parti in plastica non devono mai venire a contatto con prodotti quali liquidi per freni, benzina, prodotti a base di petrolio o simili. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere le plastiche, cosa che potrebbe provocare serie lesioni alle persone.

Qualsiasi ulteriore manutenzione dell'attrezzo, oltre a quelle elencate in queste istruzioni di manutenzione, deve essere effettuata da personale competente e specializzato.

a) Lubrificazione della catena
- La barra e la catena devono essere permanentemente lubrificati
- Se la catena e la barra non sono lubrificati, ciò accrescerà l'usura di questi elementi fino alla rottura
- Controllare che il livello dell'olio catena sia corretto e riempire quando sia vuoto
- Compiere le operazioni di lubrificazione catena come descritto in questo manuale
- Il riempimento del serbatoio olio deve essere effettuato lontano da possibili cause di incendio

b) Sostituzione della barra e della catena
- Solo una corretta installazione della barra assicurerà un uso ottimale. Seguire le istruzioni in questo manuale per l'installazione di barra e catena

c) Affilatura.
L'affilatura deve essere effettuata da un servizio qualificato e da una persona competente che deve seguire le istruzioni sotto riportate. Non affilare se privi di questi requisiti
L'affilatura deve essere eseguita uniformemente con angoli specifici e per la stessa lunghezza, dal momento che il taglio risulta più veloce quando i denti della catena sono affilati uniformemente.
Stringere la catena in modo adeguato e che non oscilli. Eseguire i lavori di taglio utilizzando la parte mediana della barra e indossare guanti di protezione
Utilizzare una lima tonda ed un supporto
Mantenere la lima a livello con la piastra superiore del dente. Non lasciare che la lima si muova o oscilli.

Usare una pressione leggera e costante, rispetto all'angolo frontale del dente di taglio. Allontanare la lima dopo ogni movimento di affilatura.
Pochi colpi di lima fermi su ogni dente sono l'ideale. Limare le lame sinistre in un'unica direzione. Poi procedere sul lato destro. Rimuovere i residui con una spazzola metallica.

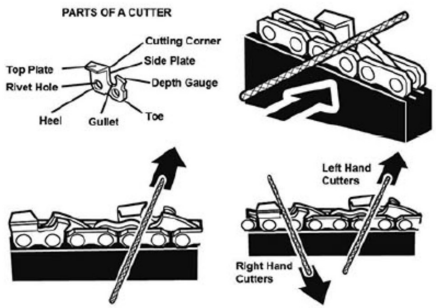

d) Trasporto
Utilizzare sempre la protezione della barra e trasportare utilizzando la maniglia ponendo la massima attenzione per evitare incidenti e danni

e) Pulizia
Utilizzare un panno morbido e umido, non immergere mai l'attrezzo in acqua o utilizzare detergenti, alcol, benzina o simili.
Pulire la catena quando asciutta.
In caso di problemi durante le operazioni di pulizia, consultare l'Assistenza

f) Conservazione
Rimuovere tutti i materiali estranei dal prodotto. Riporre in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, inaccessibile ai bambini. Mantenere lontano da qualsiasi agente corrosivo (agenti chimici, sali antigelo e simili)
Utilizzare sempre, durante il trasporto, la protezione della barra di taglio. Porre la massima cautela quando la si inserisce sulla barra con la catena a causa del rischio di tagli alle mani. Usare guanti.

SMALTIMENTO

Smaltimento delle batterie

E' necessario smaltire o riciclare correttamente le batterie per preservare le risorse naturali. Consultare le autorità locali per informazioni. Scaricare la batteria durante l'uso, quindi rimuoverla e proteggere i contatti con idonee protezioni per prevenire cortocircuiti o scarichi.
Non rimuovere componenti dalle batterie.

Raccolta differenziata di rifiuti elettrici ed elettronici

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Secondo la direttiva Europea 2012719/EU e sue implementazioni legislative locali, tali prodotti devono essere raccolti in punti di raccolta appositamente predisposti dalle autorità locali. Consultare tali autorità o il Rivenditore per indicazioni sullo smaltimento

Energizer

Garanzia

Il produttore garantisce il prodotto per difetti materiali e produttivi per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, purché utilizzato come utensile domestico. La garanzia non copre danni per parti soggette a normale usura o guasto accidentale (cadute e simili).

Il produttore accorda la sostituzione delle parti di ricambio che sono classificate come difettose tramite il distributore designato. Il produttore non accetterà responsabilità riguardanti la sostituzione dell'attrezzo, parziale o totale, e/o dei danni derivanti.

La garanzia non copre danni derivanti da:

- Mancanza di manutenzione
- Montaggio, regolazione o utilizzo anomalo
- Parti di ricambio normalmente soggette ad usura

La garanzia non copre:

- Costi di spedizione e imballo
- Danni derivanti da uso diverso da quello indicato
- Danni derivanti da uso e manutenzione diversi da quelli indicati

Nell'ottica del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi caratteristica senza preavviso. Il prodotto potrebbe quindi essere diverso da quanto indicato in questo manuale.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'USO

In caso di ordini di parti di ricambio, segnalare il numero o codice del ricambio presente in questo manuale.

Conservare sempre la prova di acquisto che dà accesso alla garanzia. In mancanza, non può essere applicata.

Per ottenere un aiuto utilizzare il seguente numero:
+33 (0) 8.20.20.22.28

O il link:

https://services.swap-europe.com/contact

Per creare un “ticket” assistenza

- Creare un account
- Inserire il codice prodotto
- Scegliere il soggetto della richiesta
- Spiegare il problema
- Allegare i file con: foto scontrino (fattura), foto serial number, foto del ricambio richiesto (esempio contatti del trasformatore che si sono danneggiati)

Offriamo una estensione di garanzia di 1 anno. Per aderire all’offerta:

- Connettersi al sito
- Inserire i propri dettagli di contatto
- Registrare l’utensile con codice di riferimento, numero seriale, data di acquisto
- Generare automaticamente il certificato di garanzia PDF e stamparlo

DECLARATION OF CONFORMITY

BUILDER SAS
ZI, 32, rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France
Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503

Declare that the machine
CORDLESS POLE SAW
EZ40VELPN

Serial number

Is in conformity with the following standards
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 11680-1:2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015

Is in conformity with the following Directives
Directive Machine 2006/42/CE
Directive EMC 2014/30/UE
Noise Directive 2000/14/EC Annex V & Directive 2005/88/EC

Guarantee sound power level	92 dB(A)
Measured sound power level	88,3 dB(A) K=3 dB(A)

Notified body EU 0905
Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Michael Jungblatt
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: ge@intertek.com, web: www.intertek.de

Responsible of technical file: Mr Olivier Patriarca

Philippe MARIE / PDG
Cugnaux, 30-11-2018